




Wartung, Lüftertausch, SIVACON.

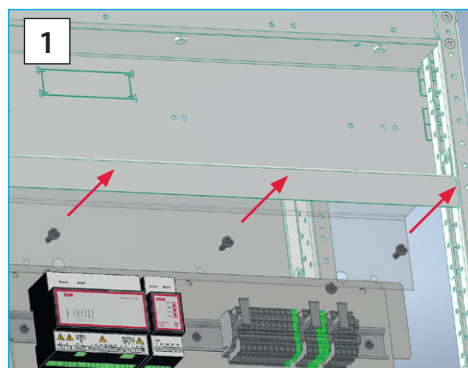


1
Die drei Schrauben der Abdeckung Baugruppe vorn lösen und Abdeckung entfernen.

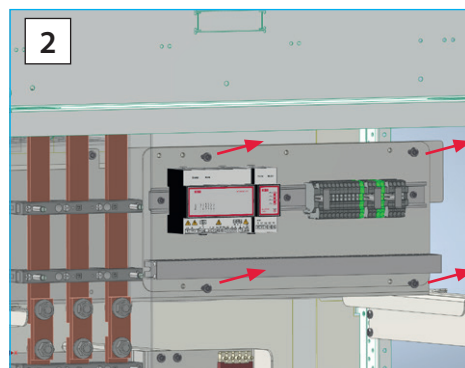


2
Die vier Schrauben der Blende lösen.

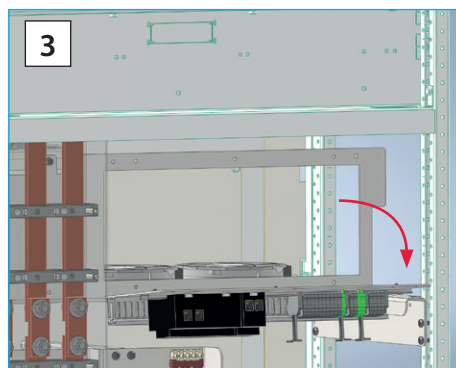


3
Blende öffnen und nach unten abklappen.

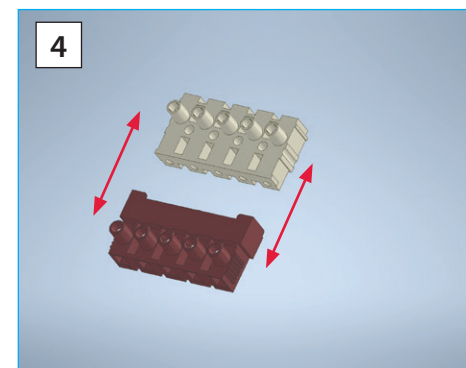


4
Stromversorgung der Lüfter mittels 5-pol. Steckverbindung lösen.

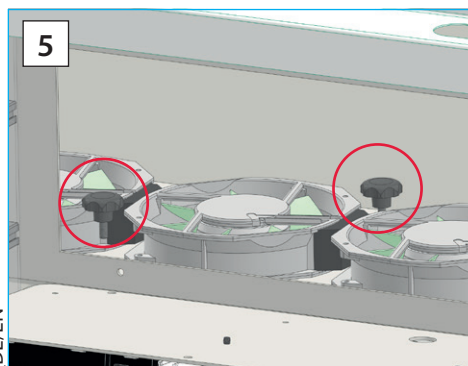


5
Die beiden Schrauben mit Sterngriff lösen.

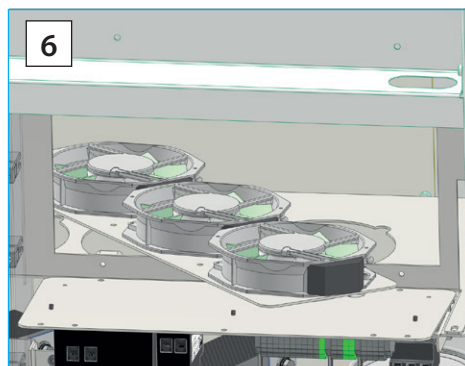

6
Lüfterplatte anheben und entnehmen.

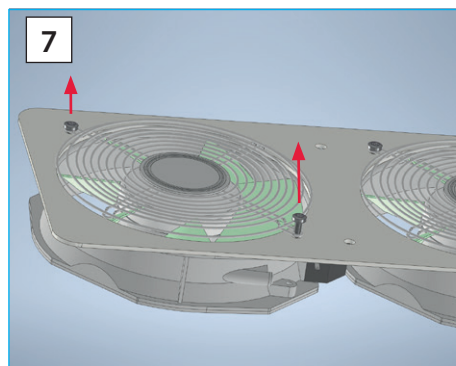


7
Verkabelung lösen und Lüfter wechseln.

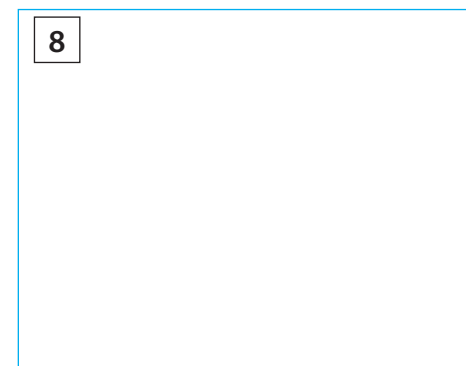


8
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


Maintenance, fan replacement, SIVACON.

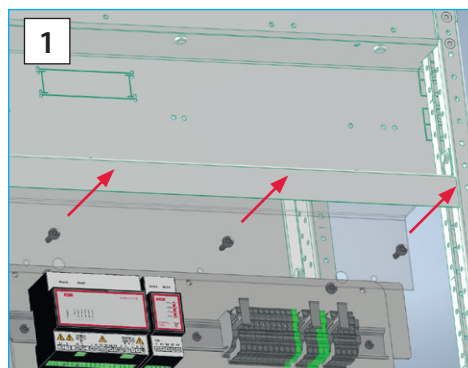


Loosen the three screws at the front of the assembly cover and remove the cover.

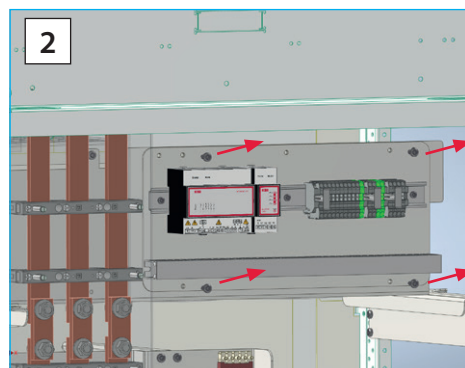


Loosen the four screws on the panel.

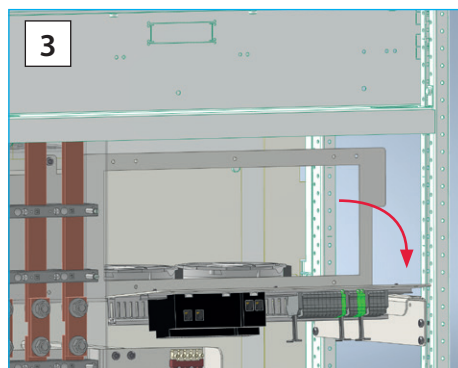


Open the panel and fold it down.

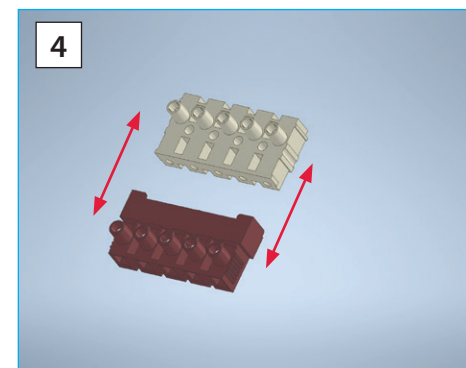


Disconnect the fan's power supply via the 5-pin connector.

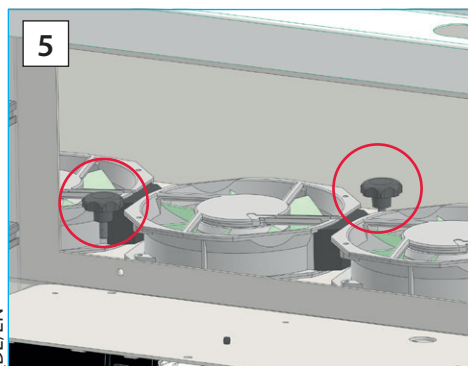


Use a star knob to loosen the two screws.

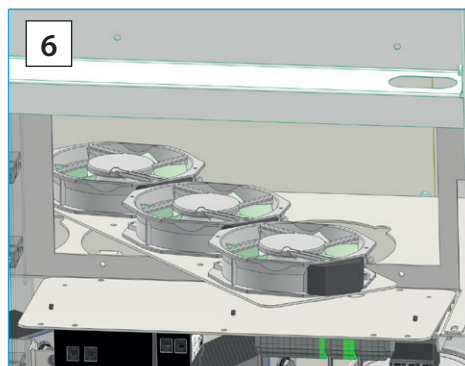

Lift and remove the fan plate.

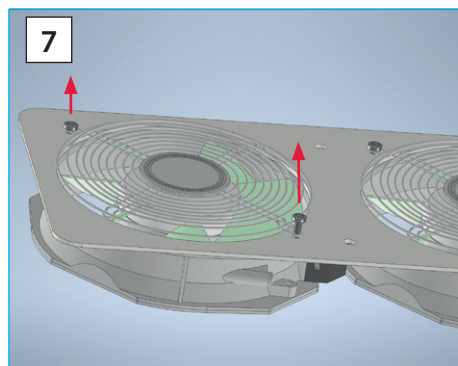

Disconnect the cables and replace the fan.

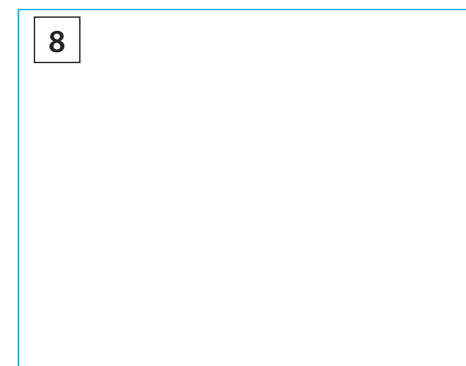

Proceed with installation in reverse order.